


Transfert à réaliser immédiatement après le recueil ou au plus tard dans les 2 heures suivant le recueil



Soulever l'étiquette blanche. Insérer le tube et le percuter. Maintenir le tube en position jusqu'à ce que le remplissage s'arrête.



Attendre le remplissage complet et homogénéiser le tube par 8 à 10 retournements. (Veiller à bien remplir le tube Bactériologie jusqu'au niveau indiqué).

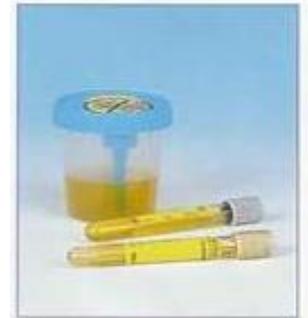

Replacer l'étiquette blanche. Identifier les échantillons.

Ordre de prélèvement



1- Chimie
2- Bactériologie

Niveau de Remplissage

